INTERAKTIVES PDF-HANDBUCH

Aura Loop Dual Einrichtungsanleitung

Auracast-TV-Ohrhörer einrichten



Verbinden Sie den mitgelieferten Sender für verzögerungsarmes Fernsehen mit zwei mitgelieferten Paar Loop-Ohrhörern oder koppeln Sie eines der Paare direkt mit einem Bluetooth-Fernseher.

Deckt außerdem Passform, Aufladen, Telefonnutzung, Auracast-Freigabe, private Übertragungen, Firmware und Fehlerbehebung ab.

Empfohlen
Für die geringste Verzögerung schließen Sie den mitgelieferten Sender an einen TV-Audioanschluss an **-Ausgabe**Öffnen Sie für diese Route nicht das TV Bluetooth-Menü.

Avantree Aura Loop Dual · Deutsch · Aktualisiert am 14. Oktober 2026

INHALT

HIER STARTEN	Schnellstart – Wählen Sie einen Hörpfad	2
KIT-SETUP	Schalten Sie den Sender ein, schließen Sie den Fernseher an, stellen Sie den Ton ein und hören Sie zu	3
TV-ANSCHLÜSSE	Optical und AUX Verbindungsdetails	4
TV BLUETOOTH	Die Ohrhörer direkt an den Fernseher anschließen	5
TÄGLICHER GEBRAUCH	Passen, aufladen, Telefonnutzung und Anrufe	6
WEITERE FUNKTIONEN	Auracast Hörer, Sendename und Datenschutz	7
SCHNELLE FEHLERBEHEBUNGEN	Sechs symptombasierte Lösungen	8
REFERENZ	-Anzeigen und Firmware-Update für zwei Geräte	9
UNTERSTÜTZUNG	Offizielle Ressourcen und Kontaktoptionen	10

Wählen Sie eine vollständige Inhaltszeile, um den Abschnitt zu öffnen.

HIER STARTEN

Schnellstart – Wählen Sie Ihren Hörpfad

EMPFOHLEN – GERINGE VERZÖGERUNG

Verwenden Sie das Aura Loop Dual-Kit.

TV -> Sender -> zwei Ohrhörerpaare

Beide enthaltenen Paare verbinden sich automatisch. Beste Lippensynchronisation und Zuverlässigkeit.

HÖHERE AUDIOVERZÖGERUNG

Direkt an den Fernseher anschließen Bluetooth

Bluetooth TV -> Loop-Ohrhörer

Kein Audiokabel. Der Fernseher muss Bluetooth-Audio unterstützen.

1 Stromversorgung

Schließen Sie den Sender mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an und schieben Sie es auf ON. Schalten Sie die Loop-Ohrhörer ein.

2 Connect

Verwenden Sie für die empfohlene Route einen TV-Ausgang: Optical oder AUX / Kopfhörer.

Beide Kabeloptionen anzeigen
Öffnen Sie die TV-Verbindungsseite.

3 TV-Sound einstellen

Wählen Sie für Optical Optical / Externer Lautsprecher und stellen Sie das digitale Audioformat auf **PCM / Stereo**.

4 Hören

Für die Kit-Route: **durchgehend orange** bedeutet verbunden. Schalten Sie beide mitgelieferten Ohrhörerpaare ein und passen Sie jedes Paar separat an. Für Direkt-TV erhöhen Bluetooth, **durchgehend blau / lila** bedeutet verbunden.

Erwartet
Spielen Sie ein Programm mit Sprache ab und erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise.

EMPFOHLENE ROUTE

Verwenden Sie das Aura Loop Dual-Kit.

1 Schalten Sie den Sender ein

1. Platzieren Sie es in der Nähe des Fernsehers.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an eine 5-V-USB-Stromversorgung an.
3. Schieben Sie den Netzschalter auf EIN.

Erwartet
Der Sender schaltet sich ein.

2 Wählen Sie einen TV-Audioausgang

Entspricht dem aufgedruckten Sockeletikett. Verwenden Sie nur ein Kabel.

Wählen Sie Ihre Verbindung
Öffnen Sie die vollständige Seite Optical / AUX.

3 TV-Audio einstellen

1. Verwenden Sie die TV-Fernbedienung und öffnen Sie Einstellungen -> Ton/Audio.
2. Für Optical wählen Sie Optical / Externer Lautsprecher und PCM / Stereo.
3. Für AUX wählen Sie Kopfhörer/Audioausgang, sofern verfügbar, und erhöhen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.

Optical Warnung
Dolby, DTS, Auto oder Bitstream können Stille erzeugen.

4 Schalten Sie beide Ohrhörerpaare ein und hören Sie zu

1. Schalten Sie beide mitgelieferten Ohrhörerpaare ein.
2. Halten Sie sie in der Nähe des Senders, bis jede LED durchgehend orange leuchtet.
3. Spielen Sie den Ton des Fernsehers ab und stellen Sie die Lautstärke jedes Paars separat ein.

Erfolg
Beide Paare leuchten durchgehend orange und geben klaren TV-Ton wieder.


Kein Licht oder kein Ton?
Strom- und Audiokabel neu anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeingangs-LED des Senders durchgehend weiß leuchtet, und öffnen Sie dann „Schnellkorrekturen“.

TV-ANSCHLUSS

Wählen Sie Ihre TV-Verbindung



OPTISCH – EMPFOHLEN
Entfernen Sie die durchsichtigen Kappen. TV OPTISCHER / DIGITALER AUDIO-AUSGANG -> OPTISCHER EINGANG des Senders.
TV-Einstellung: Optical + PCM / Stereo.

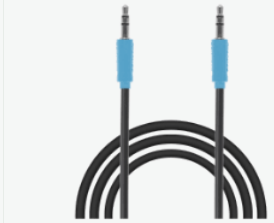

AUX / KOPFHÖRER
TV-KOPFHÖRER / AUDIO OUT -> Sender AUX EINGANG.
TV-Einstellung: die TV-Ausgangslautstärke; PCM ist nicht erforderlich.

TV-Marken-Shortcuts

Samsung Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**LG** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Sony** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.
TCL Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Roku** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Hisense** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.
VIZIO Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Philips** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Panasonic** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.
Scharf Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Insignia** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.	**Andere TV-Marke** Öffnen Sie den genauen Optical + PCM-Pfad.

Soundbar auf HDMI ARC?
Ziehen Sie vorübergehend den Netzstecker, während Sie die Optical-Einrichtung bestätigen. Aura Loop Dual bietet kein Soundbar-Passthrough.

OPTIONALE ROUTE

Direkt an den Fernseher anschließen Bluetooth

Bevor Sie beginnen
Verwenden Sie diese Route nur, wenn das Fernsehgerät Bluetooth-Audio unterstützt. Erwarten Sie mehr Verzögerung. Lassen Sie den Aura Loop Dual-Sender während des Pairings ausgeschaltet.

1 Schalten Sie den Sender aus.

Direct TV-Pairing verwendet nur die Ohrhörer.

2 Versetzen Sie die Ohrhörer in den Pairing-Modus

1. Schalten Sie die Ohrhörer ein.
2. Halten Sie die manuelle Kopplungs-/Wiedergabetaste 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Fahren Sie fort, wenn die LED rot + blau blinkt.

BEREIT ZUM KOPPELN
Rot + blau blinkend.

3 Öffnen Sie die TV-Bluetooth-Liste.

Öffnen Sie das Audiomenü des TV Bluetooth und wählen Sie **Avantree Loop**.

4 Hören Sie auf TV-Ton

Warten Sie, bis die LED durchgehend blau oder violett leuchtet. Spielen Sie ein Programm ab und stellen Sie die Lautstärke mit + / - ein.

ANGESCHLOSSEN
Leuchtet blau/lila LED + TV-Ton.

Stimmen stimmen nicht mit dem Bild überein?
Bluetooth TV-Audio kann eine höhere Verzögerung aufweisen. Verwenden Sie stattdessen die mitgelieferte Senderroute.

Der Fernseher hat kein Bluetooth-Audio?
Verwenden Sie das Aura Loop Dual-Kit mit Optical oder AUX.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Passen, aufladen und Anrufe entgegennehmen

Halten Sie die Ohrhörer bequem und sicher

1. Wählen Sie den Ohrstöpsel Probieren Sie jede mitgelieferte Größe aus. Verwenden Sie die Größe, die bequem abdichtet.	**2. Einsetzen und drehen** Vorsichtig drehen, bis es fest sitzt. Erzwinge es nicht.
3. Fügen Sie Stabilität hinzu. Verwenden Sie die weichen Ohrpolster, wenn zusätzliche Unterstützung erforderlich ist.	**Passformanleitung** Öffnen Sie die bebilderte Installationsanleitung.

EQ-Modus auswählen

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Ein/Aus-Taste der Ohrhörer. Mit jedem Drücken wechseln Sie zu **Ausgewogen**, **Sprachklarheit 1**, oder **Sprachklarheit 2**Beenden Sie die Auswahl, sobald Sprache am besten klingt.

Weitere Klangeinstellungen
Verwenden Sie Avantree-Avantalk für weitere EQ-Optionen.

Aufladen über Dock oder USB-C

Ladekontakte trocken halten
Halten Sie die Ohrhörer und die Kontakte der Ladestation sauber und trocken.

1. Platzieren Sie die Ohrhörer auf der Ladestation oder schließen Sie USB-C (5 V, 1–2,4 A) an.
2. Durchgehend rot bedeutet Laden.
3. Die LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, normalerweise nach etwa 2 Stunden.
4. Nach dem Aufladen des USB-C schalten sich die Ohrhörer automatisch ein, wenn sie vom Stromnetz getrennt werden.

Hörzeit
Eine vollständige Aufladung ermöglicht bis zu 12 Stunden Hörgenuss.

Telefonanrufe beim Fernsehen

Halten Sie die Ohrhörer mit einem Telefon und dem Sender verbunden. Eingehende Anrufe unterbrechen den Ton des Fernsehgeräts automatisch. Nach Beendigung des Anrufs wird der TV-Ton wieder aufgenommen.

TELEFON UND AURACAST

Verwenden Sie die Ohrhörer außerhalb des Fernsehers.

1 Koppeln mit einem Telefon oder Computer

1. Schalten Sie die Ohrhörer ein.
2. Halten Sie die Pairing-/Play-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Wenn Rot + Blau blinken, wählen Sie **Avantree Loop** in den Bluetooth-Einstellungen.

Erwartet
Durchgehend blau/lila bedeutet, dass der Classic Bluetooth angeschlossen ist.

2 Auracast-Zuhörer hinzufügen

Weitere kompatible Avantree Auracast-Geräte können durch Einschalten hinzugefügt werden. Andere Marken benötigen möglicherweise ihre Begleit-App.

Offizielle Add-More-Anleitung
Öffnen Sie die verifizierten Beitrittsanweisungen.

Benennen Sie die Sendung oder machen Sie sie privat.

Bevor Sie beginnen
Aktualisieren Sie den Sender und die Ohrhörer. Vergewissern Sie sich, dass der Ton des Fernsehers wiedergegeben wird, und schließen Sie dann den Sender mit dem mitgelieferten grauen USB-Datenkabel an.

1. Öffnen Sie Avantree Updater -> Erweitert.
2. Geben Sie einen bevorzugten Broadcast-Namen ein.
3. ein. Stellen Sie für den privaten Modus Verschlüsselung -> Verschlüsselt (benutzerdefiniert) ein und geben Sie einen Passcode ein.
4. Aktivieren Sie „Synchronisieren mit unterstütztem Avantree Rx“ und wählen Sie dann „Einstellungen anwenden“.
5. Lassen Sie die Ohrhörer vor dem Anwenden angeschlossen.

Private Übertragung
Nur Geräte mit dem Passcode können beitreten.

Ohrhörer nicht wieder verbunden?
Stellen Sie unter Erweitert die Verschlüsselung auf Öffentlich und wählen Sie Einstellungen anwenden. Warten Sie, bis sich die Ohrhörer erneut verbinden, und wiederholen Sie dann die Schritte für den privaten Modus.

SCHNELLE FEHLERBEHEBUNGEN

Wählen Sie das Symptom

Kein TV-Ton.
Die Eingangs-LED des Senders leuchtet nicht durchgehend weiß oder die Ohrhörer sind stumm.

1. Bestätigen Sie, dass das Kabel einen TV-OUT-Anschluss verwendet und mit dem Sendereingang übereinstimmt.
2. Spielen Sie ein Programm mit Sprache ab.
3. Für Optical wählen Sie Optical-Ausgang und PCM / Stereo.
4. Für AUX erhöhen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.

Erwartet: Die Audioeingangs-LED des Senders leuchtet durchgehend weiß; Die Ohrhörer-LED leuchtet durchgehend orange.

Kann nicht mit einem Telefon gekoppelt oder synchronisiert werden
Avantree Loop fehlt oder die LED blinkt ständig.

1. Schalten Sie die Ohrhörer ein.
2. Halten Sie die Pairing-/Play-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Warten Sie, bis Rot und Blau blinken.
4. Öffnen Sie die Telefonliste Bluetooth und wählen Sie Avantree Loop aus.

Erwartet: Die LED leuchtet durchgehend blau oder violett.

Ohrhörer fallen heraus oder fühlen sich unangenehm an
Der Sitz ist locker oder erzeugt Druck.

1. Versuchen Sie es mit einer anderen Ohrstöpselgröße.
2. Für eine stabile Abdichtung vorsichtig drehen.
3. Fügen Sie die weichen, stabilen Ohrflossen hinzu.

Erwartet: Sicherer Sitz ohne Druck oder Schmerzen.

Ton ist zu leise
Sprache ist schwer zu verstehen.

1. Erhöhen Sie beim AUX die TV-Lautstärke.
2. Verwenden Sie + / - an den Ohrhörern.
3. Nur wenn immer noch niedrig, aktivieren Sie die Lautstärkeverstärkung des Senders.

Erwartet: Klarer Klang ohne Verzerrung; Schalten Sie Boost aus, wenn es zu hart ist.

Verwenden Sie TV-Lautsprecher und Ohrhörer zusammen.
Sie möchten beide Ausgänge gleichzeitig.

1. Suchen Sie in den TV-Einstellungen nach TV-Lautsprecher + Optical oder mehreren Audioausgängen.
2. Verfügbarkeit hängt vom Fernseher ab.
3. Aura Loop Dual bietet keinen Soundbar-Passthrough.

Erwartet: Beide Ausgänge werden wiedergegeben, wenn der Fernseher die gleichzeitige Ausgabe unterstützt.

Setzen Sie die Ohrhörer zurück
Gespeicherte Verbindungen müssen gelöscht werden.

1. Verwenden Sie das verifizierte Verfahren zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im offiziellen Artikel.
2. Erraten Sie keine Tastenfolge.

Erwartet: Die Ohrhörer kehren in den dokumentierten Reset-Zustand zurück.

REFERENZ

-Anzeigen und Firmware

LIGHT	BEDEUTUNG
ROT + BLAU BLINKEND	Classic Bluetooth Kopplungsmodus
DAUERLICH BLAU/LILA	Classic Bluetooth verbunden
DAUERHAFT ORANGE	Ist dem Aura Loop Dual Auracast-Sender beigetreten
DAUERHAFT ROT	Aufladen
AUS WÄHREND DES LADENS.	Vollständig aufgeladen

Vollständige Tasten und Anzeigen
Öffnen Sie die vollständige offizielle Funktionstabelle.

Aktualisieren Sie beide Geräte separat.

1 – Sender: Windows-PC oder Mac
Installieren Sie Avantree Updater von der Aura Loop-Firmware-Seite. Verbinden Sie den Aura Loop Dual-Sender mit dem grauen USB-Datenkabel, schalten Sie ihn ein, wählen Sie „Nach Updates suchen“ und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie den Stecker ziehen.

2 – Ohrhörer: Avantree-Avantalk-App
Installieren Sie die App, koppeln Sie Avantree Loop mit dem Telefon, wählen Sie Gerät hinzufügen -> Avantree Loop -> Verbinden und folgen Sie dann der Aktualisierungsaufforderung oder wählen Sie das Zahnradsymbol -> Jetzt aktualisieren.

Apple App Store
Laden Sie Avantree-Avantalk für das iPhone herunter.

Google Play
Laden Sie Avantree-Avantalk für Android herunter.

Nicht unterbrechen.
5-10 Minuten einwirken lassen. Lassen Sie den USB-Anschluss während der Senderaktualisierung bestehen und halten Sie die Ohrhörer in der Nähe des Telefons, bis die App 100 % erreicht.

OFFIZIELLE HILFE.

Live-Anleitung, Ressourcen und Support

Interaktives Benutzerhandbuch Aktuelle Videos, Setup-Optionen und Updates.	**Aura Loop FAQs** Einrichtung, kein Ton, Kopplung und täglicher Gebrauch.
Kein Ton. Vollständige TV-Audio-Fehlerbehebung.	**Earfin-Anpassungsanleitung** Illustrierte Earfin-Installation.
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Verifizierte Schritte zum Zurücksetzen des Loop-Ohrhörers.	**Support kontaktieren** Erhalten Sie produktspezifische Hilfe von Avantree.

Aura Loop Dual Einrichtungsanleitung
https://avantree.com/de/pages/aura-loop-dual-interactive-user-guide

Scannen Sie dieses Feld oder wählen Sie es aus, um den aktuellen Online-Leitfaden zu öffnen.

Holen Sie sich die richtige Hilfe

Wählen Sie **Aura Loop Dual**Geben Sie das Fernseh- oder Telefonmodell, den Verbindungstyp, das LED-Muster sowie Screenshots oder Fotos an.

Empfohlen – ein Support-Ticket einreichen
Fügen Sie nützliche Fotos oder Screenshots bei.
Supportanfrage starten

Sprechen Sie mit einem Supportmitarbeiter.
E-Mail: support@avantree.com
US-Telefon: 800 232 2078