MANUALE PDF INTERATTIVO

Guida alla configurazione di Aura Loop Dual

Configurazione degli auricolari TV Auracast



Collega il trasmettitore in dotazione per l'ascolto della TV a basso ritardo con due paia di auricolari Loop inclusi oppure accoppia direttamente una delle due coppie con una TV Bluetooth.

Copre anche adattamento, ricarica, utilizzo del telefono, condivisione Auracast, trasmissioni private, firmware e risoluzione dei problemi.

Consigliato
Per il ritardo più basso, collegare il trasmettitore in dotazione a un televisore audio **uscita**Non aprire il menu TV Bluetooth per questo percorso.

Avantree Aura Loop Dual · Italiano · Aggiornato il 14 ottobre 2026

CONTENUTO

INIZIA QUI	Avvio rapido: scegli un percorso di ascolto	2
KIT SETUP	Accendi, collega la TV, imposta l'audio e ascolta	3
COLLEGAMENTI TV	Optical e AUX dettagli sulla connessione	4
TV BLUETOOTH	Collega gli auricolari direttamente alla TV	5
DAILY USE	Adattamento, ricarica, utilizzo del telefono e chiamate	6
ALTRE FUNZIONI	Ascoltatori Auracast, nome della trasmissione e privacy	7
SOLUZIONI RAPIDE	Sei soluzioni basate sui sintomi	8
RIFERIMENTO	Indicatori e aggiornamento firmware per due dispositivi	9
SUPPORTO	Risorse ufficiali e opzioni di contatto	10

Seleziona un'intera riga dell'indice per aprire la sezione.

INIZIA QUI

Avvio rapido: scegli il tuo percorso di ascolto

CONSIGLIATO - RITARDO BASSO

Utilizza il kit Aura Loop Dual

TV -> trasmettitore -> due coppie di auricolari

Entrambe le coppie incluse si connettono automaticamente. Migliore sincronizzazione labiale e affidabilità.

RITARDO AUDIO MAGGIORE

Collega direttamente alla TV Bluetooth

Bluetooth TV -> Auricolari loop

Nessun cavo audio. La TV deve supportare l'audio Bluetooth.

1 Accendi

Collegare il trasmettitore con il cavo USB-C incluso e farlo scorrere su ON. Accendi gli auricolari Loop.

2 Collegare

Per il percorso consigliato, utilizzare un'uscita TV: Optical o AUX/Cuffie.

Vedi entrambe le scelte di cavi
Apre la pagina di connessione TV.

3 Imposta l'audio della TV

Per Optical, selezionare Optical / Altoparlante esterno e impostare Formato audio digitale su **PCM / Stereo**.

4 Ascoltare

Per il percorso del kit, **arancione fisso** significa unito. Accendi entrambe le coppie di auricolari incluse e regola ciascuna coppia separatamente. Per la TV diretta Bluetooth, **blu fisso / viola** significa connesso.

Previsto
Riprodurre un programma con parlato e alzare gradualmente il volume.

PERCORSO CONSIGLIATO

Utilizza il kit Aura Loop Dual

1 Accendi il trasmettitore

1. Posizionalo vicino alla TV.
2. Collega il cavo USB-C incluso all'alimentazione USB da 5 V.
3. Far scorrere l'interruttore di alimentazione su ON.

Previsto
Il trasmettitore si accende.

2 Scegli un'uscita audio TV

Abbinare l'etichetta stampata della presa. Utilizzare un solo cavo.

Scegli la tua connessione
Apre la pagina completa Optical / AUX.

3 Imposta l'audio della TV

1. Utilizzare il telecomando della TV e aprire Impostazioni -> Suono/Audio.
2. Per Optical, selezionare Optical / Altoparlante esterno e PCM / Stereo.
3. Per AUX, selezionare Cuffie/Uscita audio quando disponibile e alzare il volume della TV.

Optical avviso
Dolby, DTS, Auto o Bitstream possono produrre silenzio.

4 Accendi entrambe le coppie di auricolari e ascolta

1. Accendi entrambe le coppie di auricolari incluse.
2. Tenerli vicino al trasmettitore finché ciascun LED non diventa arancione fisso.
3. Riproduci l'audio della TV e regola il volume di ciascuna coppia separatamente.

Successo
Entrambe le coppie mostrano un colore arancione fisso e riproducono un suono TV chiaro.


Nessuna luce o nessun suono?
Riposizionare i cavi di alimentazione e audio. Verifica che il LED dell'ingresso audio del trasmettitore sia bianco fisso, quindi apri le Correzioni rapide.

CONNESSIONE TV

Scegli la connessione TV



OTTICO - CONSIGLIATO
Rimuovere i tappi trasparenti. USCITA AUDIO OTTICA / DIGITALE TV -> INGRESSO OTTICO del trasmettitore.
Impostazione televisiva: Optical + PCM / Stereo.

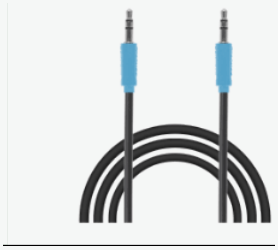

AUX / CUFFIE
CUFFIE TV / AUDIO OUT -> trasmettitore AUX INPUT.
Impostazione televisiva: aumenta il volume di uscita TV; PCM non è richiesto.

Scorciatoie del marchio TV

Samsung Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**LG** Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Sony** Apri il percorso esatto Optical + PCM.
TCL Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Roku** Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Hisense** Apri il percorso esatto Optical + PCM.
VIZIO Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Philips** Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Panasonic** Apri il percorso esatto Optical + PCM.
Affilato Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Insegne** Apri il percorso esatto Optical + PCM.	**Altra marca di TV** Apri il percorso esatto Optical + PCM.

Soundbar su HDMI ARC?
Scollegalo temporaneamente mentre confermi la configurazione di Optical. Aura Loop Dual non fornisce il passthrough della soundbar.

PERCORSO OPZIONALE

Collega direttamente alla TV Bluetooth

Prima di iniziare
Utilizzare questo percorso solo se il televisore supporta l'audio Bluetooth. Aspettatevi più ritardo. Tenere spento il trasmettitore Aura Loop Dual durante l'accoppiamento.

1 Spegni il trasmettitore

L'associazione Direct TV utilizza solo gli auricolari.

2 Metti gli auricolari in modalità di accoppiamento

1. Accendi gli auricolari.
2. Tieni premuto il pulsante di associazione manuale/riproduzione per 3 secondi.
3. Continua quando il LED lampeggia in rosso + blu.

PRONTO PER L'ACCOPPIAMENTO
Rosso + blu lampeggiante.

3 Apre l'elenco TV Bluetooth

Aprire il menu audio del televisore Bluetooth e selezionare **Avantree Loop**.

4 Ascolta l'audio della TV

Attendere che il LED diventi blu o viola fisso. Riproduci un programma e regola il volume con + / -.

CONNESSO
LED blu/viola fisso + audio TV.

Le voci non corrispondono all'immagine?
Bluetooth L'audio della TV può avere un ritardo maggiore. Utilizzare invece il percorso del trasmettitore fornito.

La TV non ha l'audio Bluetooth?
Utilizza il kit Aura Loop Dual con Optical o AUX.

DAILY USE

Adattamento, ricarica e risposta alle chiamate

Mantieni gli auricolari comodi e sicuri

1. Scegli il gommino Prova ciascuna taglia fornita. Utilizzare la dimensione che sigilla comodamente.	**2. Inserisci e ruota** Ruotare delicatamente fino al fissaggio. Non forzarlo.
3. Aggiungi auricolari stabili Usa le morbide alette quando è necessario un supporto extra.	**Guida all'adattamento** Aprire la guida di installazione illustrata.

Scegli una modalità EQ

Durante la riproduzione audio, premi brevemente il pulsante di accensione degli auricolari. Ogni pressione passa a **Bilanciato**, **Voce chiara 1**, oppure **Voce chiara 2**Fermati quando le voci risultano più chiare.

Altre regolazioni audio
Usa Avantree-Avantalk per ulteriori opzioni EQ.

Ricarica tramite dock o USB-C

Mantieni asciutti i contatti di ricarica
Mantieni puliti e asciutti gli auricolari e i contatti della base di ricarica.

1. Posiziona gli auricolari sulla base di ricarica o collega USB-C (5 V, 1-2,4 A).
2. Rosso fisso significa ricarica.
3. Il LED si spegne una volta completata la ricarica, solitamente dopo circa 2 ore.
4. Dopo la ricarica USB-C, gli auricolari si accendono automaticamente quando vengono scollegati.

Tempo di ascolto
Una carica completa fornisce fino a 12 ore di ascolto.

Telefonate mentre guardi la TV

Mantieni gli auricolari collegati al telefono e al trasmettitore. Le chiamate in arrivo mettono automaticamente in pausa l'audio della TV; L'audio del televisore riprende al termine della chiamata.

TELEFONO E AURACAST

Usa gli auricolari fuori dal televisore

1 Associazione con un telefono o computer

1. Accendi gli auricolari.
2. Tieni premuto il pulsante di associazione/riproduzione per 3 secondi.
3. Quando rosso + blu lampeggiano, selezionare **Avantree Loop** nelle impostazioni Bluetooth.

Previsto
Blu/viola fisso significa Classic Bluetooth collegato.

2 Aggiungi ascoltatori Auracast

Ulteriori dispositivi Avantree Auracast compatibili possono unirsi accendendosi. Altri marchi potrebbero richiedere la propria app complementare.

Guida ufficiale per aggiungere altro
Apri le istruzioni di adesione verificate.

Assegna un nome alla trasmissione o rendila privata

Prima di iniziare
Aggiorna il trasmettitore e gli auricolari. Verifica che l'audio della TV sia in riproduzione, quindi collega il trasmettitore con il cavo dati USB grigio incluso.

1. Apri Avantree Updater -> Avanzate.
2. Inserisci il nome della trasmissione preferita.
3. Per la modalità privata, impostare Crittografia -> Crittografato (definito dall'utente) e inserire un codice di accesso.
4. Abilita Sincronizza con Avantree Rx supportato, quindi seleziona Applica impostazioni.
5. Mantenere gli auricolari collegati prima dell'applicazione.

Trasmissione privata
Possono collegarsi solo i dispositivi con il codice.

Gli auricolari non si sono riconnessi?
In Avanzate, imposta Crittografia su Pubblico e seleziona Applica impostazioni. Attendi che gli auricolari si riconnettano, quindi ripeti i passaggi della modalità privata.

SOLUZIONI RAPIDE

Scegli il sintomo

Nessun suono televisivo
Il LED di ingresso del trasmettitore non è bianco fisso oppure gli auricolari sono silenziosi.

1. Verificare che il cavo utilizzi una porta TV OUT e corrisponda all'ingresso del trasmettitore.
2. Riproduci un programma con il parlato.
3. Per Optical, scegliere l'uscita Optical e PCM / Stereo.
4. Per AUX, aumenta il volume della TV.

Previsto: Il LED dell'ingresso audio del trasmettitore è bianco fisso; Il LED dell'auricolare è arancione fisso.

Impossibile associare o sincronizzare con un telefono
Avantree Loop manca o il LED continua a lampeggiare.

1. Accendi gli auricolari.
2. Tieni premuto il pulsante di associazione/riproduzione per 3 secondi.
3. Attendi che rosso + blu lampeggino.
4. Aprire l'elenco Bluetooth del telefono e selezionare Avantree Loop.

Previsto: Il LED diventa blu o viola fisso.

Gli auricolari cadono o si sentono a disagio
La vestibilità è ampia o crea pressione.

1. Provare un'altra misura di inserto.
2. Ruotare delicatamente per una tenuta stabile.
3. Aggiungi le morbide alette per la stabilità.

Previsto: Vestibilità sicura senza pressione o dolore.

Il suono è troppo basso
Il parlato è difficile da sentire.

1. Per AUX, aumentare il volume della TV.
2. Utilizzare + / - sugli auricolari.
3. Solo se ancora basso, attiva l'aumento del volume del trasmettitore.

Previsto: Suono chiaro senza distorsioni; disattivare Boost se duro.

Utilizza insieme gli altoparlanti del TV e gli auricolari
Si desidera entrambe le uscite contemporaneamente.

1. Cerca Altoparlante TV + Optical o Uscita audio multipla nelle impostazioni TV.
2. La disponibilità dipende dalla TV.
3. Aura Loop Dual non fornisce il passthrough della soundbar.

Previsto: Entrambe le uscite vengono riprodotte se il televisore supporta l'uscita simultanea.

Reimposta gli auricolari
Le connessioni salvate devono essere cancellate.

1. Utilizza la procedura verificata di ripristino delle impostazioni di fabbrica nell'articolo ufficiale.
2. Non indovinare una sequenza di pulsanti.

Previsto: Gli auricolari ritornano allo stato di ripristino documentato.

RIFERIMENTO

Indicatori e firmware

LEGGERO	SENSO
ROSSO + BLU LAMPEGGIANTE	Modalità di abbinamento classica Bluetooth
BLU FISSO / VIOLA	Bluetooth classico collegato
ARANCIONE FISSO	Unito al trasmettitore Aura Loop Dual Auracast
ROSSO FISSO	Ricarica
SPENTO DURANTE LA RICARICA	Completamente carico

Pulsanti e indicatori pieni
Apre la tabella completa delle funzioni ufficiali.

Aggiorna entrambi i dispositivi separatamente

1 - Trasmettitore: PC Windows o Mac
Installa Avantree Updater dalla pagina del firmware Aura Loop. Collega il trasmettitore Aura Loop Dual con il cavo dati USB grigio, accendilo, scegli Controlla aggiornamenti e attendi il completamento prima di scollegarlo.

2 - Auricolari: Avantree-Avantalk app
Installa l'app, associa Avantree Loop al telefono, scegli Aggiungi dispositivo -> Avantree Loop -> Connetti, quindi segui la richiesta di aggiornamento o scegli l'icona a forma di ingranaggio -> Aggiorna ora.

Apple App Store
Scarica Avantree-Avantalk per iPhone.

Google Play
Scarica Avantree-Avantalk per Android.

Non interrompere
Attendere 5-10 minuti. Mantieni l'USB collegato durante l'aggiornamento del trasmettitore e mantieni gli auricolari vicino al telefono finché l'app non raggiunge il 100%.

AIUTO UFFICIALE

Guida dal vivo, risorse e supporto

Guida utente interattiva Video attuali, scelte di configurazione e aggiornamenti.	**Domande frequenti su Aura Loop** Configurazione, assenza di audio, associazione e utilizzo quotidiano.
Guida senza audio Risoluzione completa dei problemi audio della TV.	**Guida all'adattamento delle alette** Installazione dell'earfin illustrata.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica Passaggi di ripristino degli auricolari Loop verificati.	**Contatta l'assistenza** Ottieni aiuto specifico per il prodotto da Avantree.

Guida alla configurazione di Aura Loop Dual
https://avantree.com/it/pages/aura-loop-dual-interactive-user-guide

Scansiona o seleziona questo pannello per aprire la guida in linea corrente.

Ottieni l'aiuto giusto

Scegli **Aura Loop Doppio**Includi il modello della TV o del telefono, il tipo di connessione, la sequenza LED e screenshot o foto.

Consigliato: invia un ticket di supporto
Allega foto o screenshot utili.
Avvia richiesta di supporto

Parla con un agente dell'assistenza
Email: support@avantree.com
Telefono USA: 800 232 2078